

浄水型ウォーターサーバー

Pitto mini

設置マニュアル



本紙の手順に従いウォーターサーバーを正しく設置してください。

設置時の注意

注意

1



サーバーを使用する前に取扱説明書を必ずご確認ください。

注意

2



給水タンクに水をMAXラインまで入れ、給水タンクカバーと前面カバーを閉めてから本体に取り付けた後に電源プラグを挿してください。

注意

3



水道水以外の水をご使用にならないでください。

注意

4




火傷にご注意ください。(お子様が使用される際には特にご注意ください。)



設置手順

手順

1

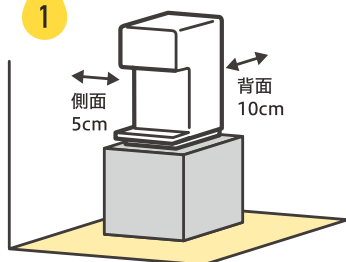


ウォーターサーバーの背面は10cm以上、側面は5cm以上離して設置してください。

※取扱説明書と受け皿は天面の発泡スチロールに収納されています

手順

2

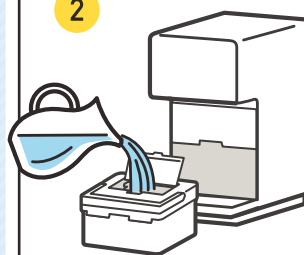


給水タンクを取り出し、給水カバーを開けて水をMAXラインまで入れてください。

※給水タンクは水洗いしてからご使用ください

手順

3

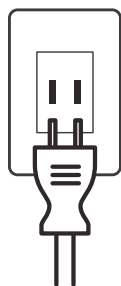


電源プラグを挿してください。

手順

4

水補充ランプ

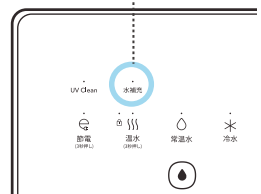


水補充ランプが点灯したら水を継ぎ足してください。

(電源プラグを挿してから10分から15分で水が抽出できるようになります。)

手順


5

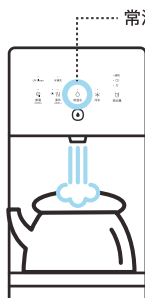

常温水を連続モードで1回捨て水をします。(1L)

手順


6

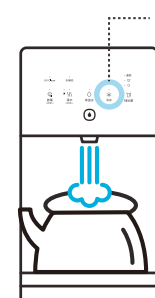

冷水を連続モードで1回捨て水をします。(1L)

手順

7

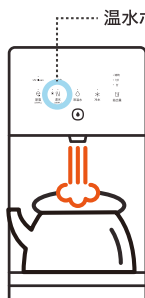

温水を連続モードで1回捨て水をします。(1L)
やけどには十分ご注意ください。

手順

8


■電源プラグを接続後、適温になるまでの目安時間

常温水: 約10分後	使用可能
温水: 約30分後	
冷水: 約80分後	

※目安時間は季節によって異なります。

適温になるまでお待ちいただいてから使用してください。

使用方法

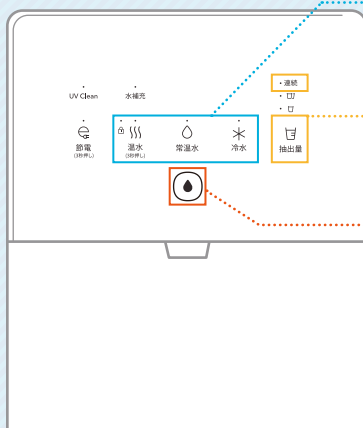

①お水の種類を選択

温水・常温水・冷水ボタンをタッチ(温水ボタンは3秒間長押し)

②抽出量を選択

ボタンを3回タッチして連続抽出を選びます。

③抽出ボタンを押す

選択したお水が最大1L出ます。途中で止める場合は、もう一度抽出ボタンを押してください。

ご利用上の注意

- 給水タンクカバーと前面カバーは、虫や異物等の混入を防ぐためしっかり閉じてください。
- 2日以上使用しなかった場合、給水タンクの水は入れ替え、常温水と冷水は500mlずつ、温水はコップ一杯分ほど抽出してから使用してください。

その他、安全にご利用頂くために取扱説明書に記載されている定期的なお手入れをお願いいたします。